




ইউজার ম্যানুয়াল

স্মার্ট ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলার

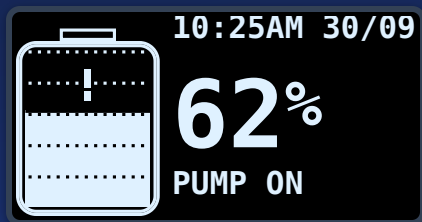

মডেল SPC-D101 • ফার্মওয়্যার v1.1.0

বাংলা সংস্করণ

SmarTPump আন্ট্রাসনিক সেন্সর দিয়ে আপনার ট্যাংকের পানির লেভেল মাপে এবং পাম্প নিজে থেকেই চালু ও বন্ধ করে। OLED ডিসপ্লে, মোবাইলের WiFi অথবা অনলাইন ড্যাশবোর্ড থেকে আপনি পাম্প দেখতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

প্রধান বৈশিষ্ট্য


- ট্যাংকের পানির লেভেল (%) নিজে থেকেই মাপে
- অটো রিফিল: লেভেল কমলে পাম্প চালু, ভরলে বন্ধ
- অ্যালার্মসহ ড্রাই-রান প্রটেকশন
- 8টি পর্যন্ত অটো টাইমার
- পাম্প চালানোর হিসাব, বিদ্যুৎ ব্যবহার (kW) ও খরচ
- WiFi ড্যাশবোর্ড ও অনলাইন ড্যাশবোর্ড (pump.motoguard.bd)
- ম্যানুয়াল বাটন ও বাইপাস সুইচ
- নাইট মোড, সাউন্ড, ডিসপ্লে 180° ঘোরানো
- Button Lock (OK 10 সেকেন্ড ধরলে)

সূচিপত্র

1. নিরাপত্তা	3	8. সেটিংস, সিস্টেম, সময়, ডিভাইস ইনফো	10
2. ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম	4	9. Wi-Fi সেটআপ (মোবাইল ডিউ)	11
3. ইনস্টলেশনের ধাপ	5	10. Wi-Fi সেটিংস পেজ	12
4. বাটন ও LED	6	11. ড্যাশবোর্ড (মোবাইল ডিউ)	13
5. ডিসপ্লে (হোম স্ক্রিন)	7	12. সমস্যা ও সমাধান	14
6. মেনু গাইড	8	13. ওয়ারেন্টি (1 বছর)	15
7. ক্যালিব্রেশন	9	14. কোম্পানি ও সাপোর্ট	17

220V AC বিদ্যুৎ প্রাণঘাতী হতে পারে। ইনস্টলেশন অবশ্যই অভিজ্ঞ ইলেকট্রিশিয়ান দিয়ে করাবেন।

- কোনো তার বা টার্মিনালে হাত দেওয়ার আগে **MCB বন্ধ (OFF)** করুন।
- আপনার পাম্পের জন্য উপযুক্ত **MCB** ও তার ব্যবহার করুন। পাম্পের বডি সঠিকভাবে **আর্থিং** করুন।
- কন্ট্রোলার শুকনো ও বাতাস চলাচলের জায়গায় লাগান। পানির ছিটা, বৃষ্টি ও সরাসরি রোদ থেকে দূরে রাখুন।
- কন্ট্রোলারের কভার খুলবেন না। ভেতরে ব্যবহারকারীর মেরামতযোগ্য কোনো অংশ নেই।
- শিশুদের কন্ট্রোলার, পাম্প ও তার থেকে দূরে রাখুন।
- পাম্প কখনো পানি ছাড়া চালাবেন না। ড্রাই-রান প্রটেকশন শুধু অতিরিক্ত সুরক্ষা — এটি চালু রাখুন এবং সেলস নিয়মিত পরীক্ষা করুন।
- **ম্যানুয়াল সুইচ** কন্ট্রোলারকে বাইপাস করে। এটি ON থাকলে পাম্প সরাসরি চলে, কন্ট্রোলার বন্ধ করতে পারে না। অটোমেটিক ব্যবহারের সময় এটি OFF রাখুন।

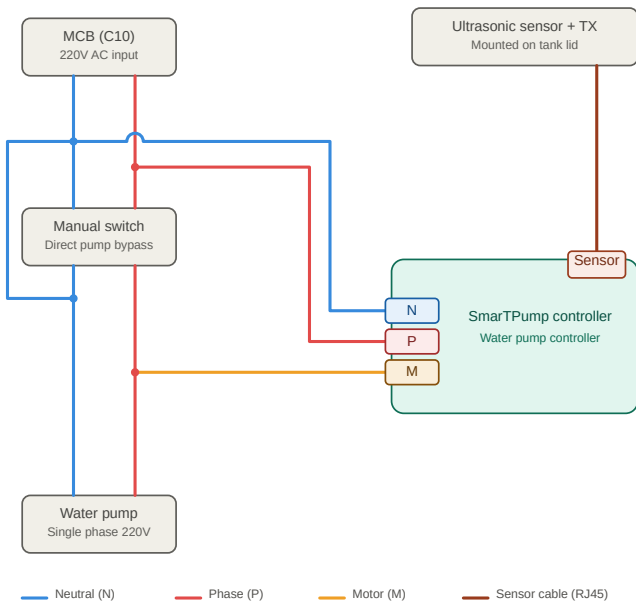

তারের রং

নীল = নিউট্রাল (N)

লাল = ফেজ (P)

কমলা = মটর (M)

বাদামি = সেন্সর ক্যাবল (RJ45)

কন্ট্রোলারের টার্মিনাল

N নিউট্রাল ইনপুট

P ফেজ ইনপুট

M মটর (পাম্প) আউটপুট

Sensor আকুস্টিক সেন্সরের RJ45 সকেট

ম্যানুয়াল সুইচ = সরাসরি পাম্প বাইপাস। অটো ব্যবহারে OFF রাখুন।

MCB (C10) 220V AC ইনপুটকে সুরক্ষা দেয়।

ওয়ারিং

- 1 MCB ও ম্যানুয়াল সুইচ OFF করুন।
- 2 **নিউট্রাল (N):** MCB-র নিউট্রাল তার কন্ট্রোলারের **N** টার্মিনালে লাগান (নীল তার)।
- 3 **ফেজ (P):** MCB থেকে আসা ফেজ তার **P** টার্মিনালে লাগান (লাল তার)।
- 4 **মটর (M):** ডায়াগ্রামের মতো **M** টার্মিনাল পাম্পের ফেজ তারে (ম্যানুয়াল সুইচের পরের অংশে) যুক্ত করুন (কমলা তার)।
- 5 সেন্সরের RJ45 ক্যাবল **Sensor** সকেটে লাগান (বাদামি ক্যাবল)।
- 6 সব সংযোগ ভালোভাবে দেখে নিন এবং টার্মিনালের স্ক্রু শক্ত করুন। MCB ON করুন: OLED-এ SmarTPump-এর স্টার্ট স্ক্রিন আসবে।


সেন্সর লাগানো

- আল্ট্রাসোনিক সেন্সর **ট্যাংকের ঢাকনায়**, পানির দিকে সোজা নিচে মুখ করে লাগান।
- সর্বোচ্চ পানির লেভেল থেকে সেন্সর কমপক্ষে **5 সেমি** উপরে রাখুন। কন্ট্রোলার 5 সেমি থেকে 400 সেমি পর্যন্ত দূরত্ব মাপে।
- পাইপ, মই বা ট্যাংকের দেয়াল যেন সেন্সরের সামনে না পড়ে।
- ক্যাবল ঢোকান জায়গা সিল করুন এবং RJ45 কানেক্টর শুকনো রাখুন।
- লাগানোর পর **Calibration → SelTank** থেকে আপনার ট্যাংক বেছে নিন (পৃষ্ঠা 9)। Empty ও Full দূরত্ব নিজে থেকে বসে যাবে; দরকারে Settings → Tank Setup থেকে ঠিক করুন।

বাটন	কাজ
UP	উপরে যাওয়া / মান বাড়ানো। 3 সেকেন্ড ধরলে হোম স্ক্রিনে ফিরে যায়।
DOWN	নিচে যাওয়া / মান কমানো। মেনুর ভেতরে 3 সেকেন্ড ধরলে Back হয়। হোম স্ক্রিনে 10 সেকেন্ড ধরলে সিস্টেম রিসেট হয় (সব সেভ করা সেটিংস মুছে যাবে!)।
OK / MENU	হোম স্ক্রিনে চাপলে মেনু খোলে। মেনুতে সিলেক্ট / এডিট করে। 3 সেকেন্ড ধরলে সেভ / বের হয় (যেমন WiFi পাসওয়ার্ড সেভ)। ড্রাই-রান অ্যালার্মও ক্রিয়ার করে। হোমে 10 সেকেন্ড ধরলে Button Lock ।
MANUAL	সরাসরি পাম্প ON/OFF করে। PUSH মোডে প্রতিবার চাপলে বদলায়। ROCKER মোডে সুইচের অবস্থান অনুযায়ী ON/OFF (Calibration → ManBtn থেকে ঠিক করুন)।

- **PUMP ON LED** পাম্প চলার সময় জ্বলে।
- **ERROR LED** ড্রাই-রান বা সেন্সর এরর হলে জ্বলে-নেভে (ব্রিংক করে)।
- **বাজার** বাটন চাপলে ও ড্রাই-রান অ্যালার্মে শব্দ করে (Settings → SoundFX)।
- ডিসপ্লে বন্ধ হয়ে গেলে যেকোনো বাটন চাপলে আবার জ্বলে এবং অ্যালার্ম থামে।


Button Lock (বাটন লক)

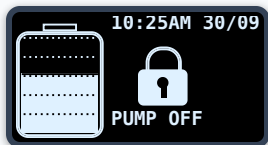

লক অবস্থা: পানির লেভেলের জায়গায় লক আইকন ব্রিংক করে


- **লক:** হোম স্ক্রিনে **OK বাটন 10 সেকেন্ড** ধরে রাখুন। একটি লম্বা বীপ শোনা যাবে।
- **লক থাকলে:** কোনো বাটন (UP, DOWN, OK, MANUAL) কাজ করে না। প্রতি 5 সেকেন্ড পর পানির লেভেলের জায়গায় 1 সেকেন্ড লক আইকন ব্রিংক করে।
- **আনলক:** **OK বাটন 10 সেকেন্ড** ধরে রাখুন। দুটি ছোট বীপ শোনা যাবে।
- ড্যাশবোর্ড থেকেও লক / আনলক করা যায়: **Settings → Button Lock**।

পাওয়ার চলে গেলেও লক মনে থাকে। ডিসপ্লে বন্ধ থাকলে যেকোনো বাটন চাপলে ডিসপ্লে জ্বলে, ফলে লক আইকন দেখা যায়। লক থাকা অবস্থাতেও ড্রাই-রান অ্যালার্ম যেকোনো বাটন চেপে বন্ধ করা যায়।

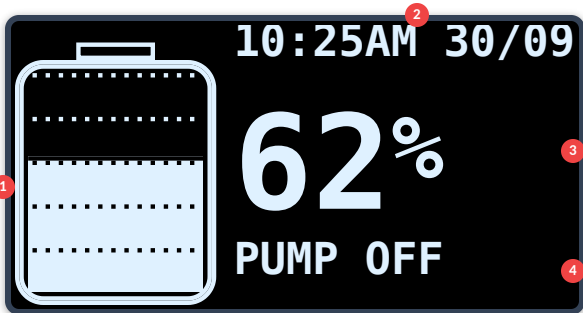


- ১ ট্যাংক পানির লেভেল দেখায়। ডটেড লাইনগুলো 20 / 40 / 60 / 80 / 100% বোঝায়।
- ২ সময় ও তারিখ (12 ঘন্টার ঘড়ি, AM/PM, দিন/মাস)।
- ৩ পানির লেভেল শতাংশে।
- ৪ পাম্পের অবস্থা: PUMP ON অথবা PUMP OFF।

পাম্প ON থাকলে ট্যাংকের ভেতরে পানির ফোঁটা পড়ে। ডিসপ্লে বন্ধ হয়ে গেলে (অটো-অফ বা নাইট মোড) যেকোনো বাটন চাপুন।

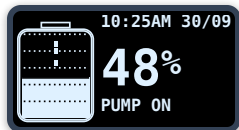

পাম্প ON: পানির ফোঁটা পড়ছে

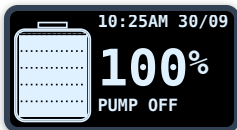

ট্যাংক ভরা (100%)



ড্রাই-রান সতর্কতা (OK চাপুন)

MAIN MENU

Pump: OFF
->1. Calibration
2. Time Set
3. Timer Schedule

মেইন মেনু

CALIBRATION

SetTank: 1000L
SetPump: 0.75HP
->[Cost: 8.50Tk]
AutoFill:EN

মান এডিট করার সময়

মেনু

Pump: ON/OFF	পাম্প চালু বা বন্ধ করুন
1. Calibration	ট্যাংক / পাম্প বাছাই, অটো লেভেল, ড্রাই-রান
2. Time Set	টাইম জোন, সময়, তারিখ, NTP/RTC সিঙ্ক
3. Timer Schedule	৪টি পর্যন্ত নির্ধারিত টাইমার
4. Wi-Fi	সিগন্যাল, IP, নেটওয়ার্ক স্ক্যান বা যোগ করা
5. Settings	ট্যাংক / পাম্প সেটআপ, ডিসপ্লে, নাইট মোড, সাউন্ড
6. System	রিসেট, রিস্টার্ট, পাসওয়ার্ড
7. Device Info	পাম্পের নাম, মডেল, ভার্সন, সিরিয়াল, ওয়ারেন্টি
8. History	সাম্প্রতিক চালানোর হিসাব
9. Exit	হোম স্ক্রিনে ফেরা

মান বদলানোর নিয়ম: আইটেমে OK চাপুন, মান [] এর ভেতরে আসবে। UP / DOWN দিয়ে বদলান, তারপর আবার OK চেপে সেভ করুন। ON/OFF আইটেমে প্রতিবার OK চাপলেই বদলে যায়।
ডিসপ্লে মেনু ড্যাশবোর্ডের Device Management মেনুর মতোই একই ক্রম ও নামে সাজানো।

আইটেম	অর্থ
SelTank	ট্যাংকের সাইজ বাছুন (500 L থেকে 10,000 L বা Custom) Empty, Full ও পানির পরিমাণ নিজে থেকে বসে যায়।
SelPump	পাম্পের HP বাছুন (0.5 থেকে 5 HP বা Custom) Power (kW) নিজে থেকে বসে যায়।
Cost (Tk)	প্রতি kWh বিদ্যুতের দাম
AutoFill	অটো পানির লেভেল কন্ট্রোল EN / DIS
On<= (%)	লেভেল এই % এ নামলে পাম্প চালু হবে
Off>= (%)	লেভেল এই % এ পৌঁছালে পাম্প বন্ধ হবে
FillEst	ভরার আনুমানিক সময় দেখানো ON / OFF
FillTime (m)	0 → 100% ভরতে পাম্পের যত মিনিট লাগে
ManBtn	ম্যানুয়াল বাটনের ধরন: PUSH বা ROCKER
PwrOn	কারেন্ট ফিরে এলে পাম্প: ON, OFF বা Remember
PwrDly (s)	কারেন্ট ফিরে আসার পর পাম্প চালু হতে কত সেকেন্ড অপেক্ষা
DryRun	ড্রাই-রান প্রটেকশন EN / DIS
Dry (min)	পানি না বাড়লে পাম্প কত মিনিট চলার পর ড্রাই-রানে বন্ধ হবে

CALIBRATION

->SelTank: 1000L
 SelPump: 0.75HP
 Cost: 8.50Tk
 AutoFill: EN

Calibration মেনু

SELECT TANK

500L
 700L
 ->1000L *
 1500L

SelTank তালিকা

TANK SETUP

Size: 1000L
 ->Empty: 1230mm
 Full: 200mm
 L/100mm: 90

Tank Setup

PUMP SETUP

->Pump: 0.75HP
 Power: 0.56kW
 [BACK]

Pump Setup

সেটিংস

আইটেম	অর্থ
Tank Setup	Size, Empty (mm), Full (mm) ও পানির পরিমাণ (L/100mm)। Empty অবশ্যই Full এর চেয়ে বড় হতে হবে।
Pump Setup	পাম্পের HP ও Power (kW)।
OledOff / Sec	ডিসপ্লে অফ-অফ ON/OFF ও কত সেকেন্ড পর
NightMode	নির্ধারিত সময়ে ডিসপ্লে বন্ধ (St / End Hour, Min)
Flip 180	ডিসপ্লে উল্টো করে ঘোরানো
SoundFX	পাম্প ON/OFF, Wi-Fi বীপ ও ড্রাই-রান অ্যালার্মের শব্দ
Button Lock	ডিভাইসের সব বাটন লক / আনলক (ড্যাশবোর্ডের Settings পেজ)। ডিভাইসে: হোম স্ক্রিনে OK 10 সেকেন্ড ধরুন।

সিস্টেম


Wi-Fi Reset	সেভ করা Wi-Fi মুছে রিস্টার্ট
System Reset	লগ মুছে ক্যালিব্রেশন ও পাসওয়ার্ড ফ্যাক্টরি অবস্থায়
Restart Device	সেটিং না বদলে রিস্টার্ট
Change Password	ড্যাশবোর্ডের পাসওয়ার্ড বদল

সময় (Time Set)

TZ	টাইম জোন (ডিফল্ট UTC+6)
Hour / AM/PM / Min	ঘড়ি হাতে সেট করা
Day / Month / Year	তারিখ সেট করা
Sync NTP Now / RTC	ইন্টারনেট বা RTC মডিউল থেকে ঘড়ি ঠিক করা


ডিভাইস ইনফো

Name	ড্যাশবোর্ডে দেখানো পাম্পের নাম (OK চেপে বদলান)
Model ... Serial	মডেল, ভার্সন, ফার্মওয়্যার, বিড, সিরিয়াল (শুধু দেখা যায়)
Warranty	আপনার ডিভাইসের জন্য সেট করা ওয়ারেন্টির তারিখ ("Not Set" = নিবন্ধিত নয়)

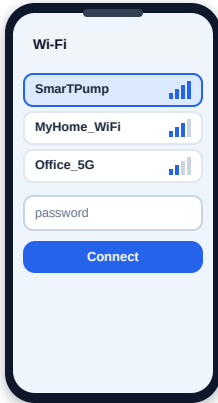


1. কন্ট্রোলারের Wi-Fi-তে যুক্ত হন

মোবাইলের Wi-Fi সেটিংসে গিয়ে **SmarTPump** নেটওয়ার্কে যুক্ত হন (ডিফল্ট পাসওয়ার্ড: **password**)।

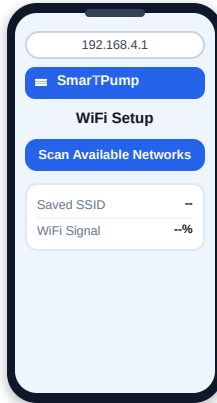

2. সেটআপ পেজ খুলুন


ব্রাউজারে **192.168.4.1** খুলুন। **WiFi** পেজে গিয়ে **Scan Available Networks** চাপুন।

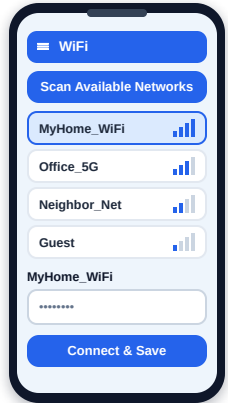

3. আপনার রাউটার বেছে নিন

আপনার রাউটারটি সিলেক্ট করুন, পাসওয়ার্ড দিন এবং **Connect & Save** চাপুন।

কন্ট্রোলার শুধু **2.4 GHz Wi-Fi**-তে কাজ করে। পরে মোবাইলকে আবার বাসার Wi-Fi-তে যুক্ত করুন। মোবাইল না থাকলে ডিসপ্লে থেকে করুন: Menu → 4. Wi-Fi → [**SCAN NEW WIFI**] বা [**ADD MANUALLY**]।

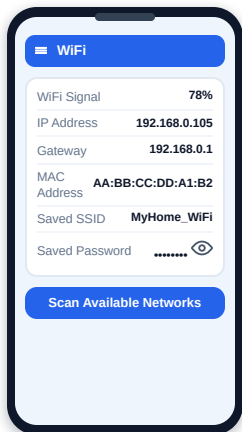

Wi-Fi Signal

রাউটারের সিগন্যাল শক্তি (%)।

IP Address

বাসার নেটওয়ার্কে কন্ট্রোলারের ঠিকানা। একই Wi-Fi-তে ব্রাউজারে লিখলে ড্যাশবোর্ড খুলবে।

Gateway

রাউটারের ঠিকানা।

MAC Address

হার্ডওয়্যার আইডি। এর শেষ 4 অক্ষর পাম্পের নামের পাশে দেখায়।

Saved SSID

কন্ট্রোলারে সেভ করা রাউটারের নাম।

Saved Password

চোখের আইকনে ক্লিক করে দেখা / লুকানো যায়।

Scan Available Networks

কাছের Wi-Fi খুঁজে বেছে নিন, পাসওয়ার্ড দিন, Connect & Save চাপুন।

Add Wi-Fi Manually

SSID ও পাসওয়ার্ড নিজে লিখুন (লুকানো নেটওয়ার্কের জন্য)।

WI-FI

MAC: DD:A1:B2

SSID: MyHome_WiF

[SCAN NEW WIFI]
->[ADD MANUALLY]

ডিসপ্লেতে Wi-Fi মেনু

MANUAL WI-FI SSID


SSID: MyHome_5G

Char: [c]

OK=Add Ho1d3s=Next

নিজে যোগ করা: SSID লিখুন

UP / DOWN দিয়ে অক্ষর বদলান, OK দিয়ে যোগ করুন, 3 সেকেন্ড OK ধরে পরের ধাপে যান / সেভ করুন।

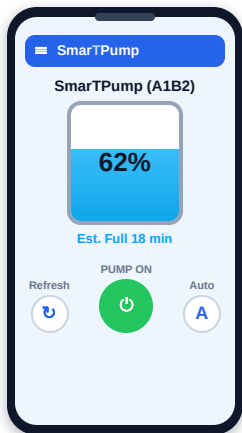

পাম্পের নাম (A1B2) নামের সাথে MAC অ্যাড্রেসের শেষ 4 অক্ষর।

ট্যাংক ও % পানির লাইভ লেভেল।

Est. Full পাম্প ON থাকলে ট্যাংক ভরতে আনুমানিক কত সময় লাগবে।

পাওয়ার বাটন চাপলে পাম্প ON বা OFF হয়।

Auto Auto ও Manual মোড বদলান।

Refresh এখনই তথ্য আপডেট করুন।

ড্রাই-রান অ্যালার্ট লাল বার্তার পাশে X বাটন। পানির সরবরাহ দেখে X চেপে ক্রিয়ার করুন।

≡ মেনু Calibrate, Time Set, WiFi, Settings, System, Device Info।

কন্ট্রোলার নিচে Power, Run Time, Today's Usage, Electricity Cost ও Recent Activity দেখা যায়। এগুলো প্রতি রাত **12:00 AM**-এ নতুন করে শুরু হয় (12:00 AM – 11:59 PM)। Run Time-এ শুধু পাম্প আসলেই যতক্ষণ চলেছে ততক্ষণ ধরা হয়; ডিভাইসের পাওয়ার বন্ধ থাকা সময় যোগ হয় না। Today's Usage হলো 12:00 AM থেকে ট্যাংকের লেভেল যত কমেছে সেই পানি। যেকোনো জায়গা থেকে: pump.motoguard.bd।

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	কী করবেন
ডিসপ্লে কালো	অটো-অফ / নাইট মোড, অথবা পাওয়ার নেই	যেকোনো বাটন চাপুন। MCB দেখুন। Settings → OledOff, NightMode দেখুন।
পানির % ভুল বা লাফাচ্ছে	সেন্সরের অবস্থান বা Empty/Full মান	সেন্সরের অবস্থান দেখুন, মুখ পরিকার করুন, তারপর Settings → Tank Setup দেখুন।
DRY RUN! অ্যালার্ট	ইনলেটে পানি নেই, পাম্পে বাতাস, বা লেভেল বাড়ছে না	পানির সরবরাহ দেখুন, পাম্প প্রাইম করুন। OK চেপে ক্রিয়ার করুন।
ERROR LED ব্লিংক করছে	ড্রাই-রান বা সেন্সর রিড এরর	সেন্সরের RJ45 ক্যাবল ও ট্যাংক দেখুন।
Auto মোডে পাম্প চালু হয় না	AutoFill বন্ধ, লেভেল On<= এর উপরে, বা এরর আছে	Calibration-এ AutoFill ও On<= দেখুন। এরর ক্রিয়ার করুন।
SmarTPump Wi-Fi পাওয়া যাচ্ছে না	অনেক দূরে, বা আগেই সেটআপ হয়ে গেছে	কাছে যান। দরকার হলে Menu → 6. System → Wi-Fi Reset করে আবার চেষ্টা করুন।
ড্যাশবোর্ড খুলছে না	মোবাইল অন্য Wi-Fi-তে, বা IP ভুল	একই রাউটারে যুক্ত হন। Menu → 4. Wi-Fi-তে IP দেখুন।
সময় ভুল	টাইম জোন ভুল	Menu → 2. Time Set-এ TZ UTC+6 দিন, তারপর Sync NTP Now করুন।
পাম্প চলছেই, বন্ধ হয় না	ম্যানুয়াল সুইচ ON (বাইপাস)	ম্যানুয়াল সুইচ OFF করুন।
কোনো বাটন কাজ করছে না	Button Lock চালু (লেক আইকন ব্লিংক করে)	OK বাটন 10 সেকেন্ড ধরে আনলক করুন, অথবা ড্যাশবোর্ডের Settings-এ Button Lock বন্ধ করুন।

SmarTPump (মডেল SPC-D101) ওয়ারেন্টি কার্ডে উল্লেখিত কেনার / চালুর তারিখ থেকে **1 (এক) বছর** পর্যন্ত উৎপাদনজনিত ত্রুটির বিরুদ্ধে ওয়ারেন্টিযুক্ত।

যা কভার করে

স্বাভাবিক ব্যবহারে উৎপাদনজনিত ত্রুটির কারণে কন্ট্রোলার বা কোনো অংশ নষ্ট হলে বিনামূল্যে মেরামত বা পরিবর্তন।

যা কভার করে না

- ভুল ওয়্যারিং, ভুল ভোল্টেজ, ভোল্টেজ সার্জ বা বজ্রপাত।
- পানি, অর্দ্রতা, ধুলা, পোকামাকড়, আগুন, পড়ে যাওয়া বা অন্য কোনো শারীরিক ক্ষতি।
- অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টার ছাড়া অন্য কেউ খুললে, মেরামত বা পরিবর্তন করলে; সিরিয়াল লেবেল তোলা বা নষ্ট হলে।
- পাম্পের ত্রুটি, ওভারলোড, বা পাম্প / ওয়্যারিংয়ে শর্ট সার্কিট।
- সেলস ক্যাবল কাটা বা ভাঙা এবং স্বাভাবিক ক্ষয়।
- ইন্টারনেট, WiFi বা রাউটারের সমস্যা।

ওয়ারেন্টি দাবির নিয়ম

- 1 ওয়ারেন্টি কার্ড ও কেনার ইনভয়েন্স সংরক্ষণ করুন।
- 2 মডেল, সিরিয়াল নম্বর ও সমস্যার বিবরণসহ বিক্রেতা বা সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করুন।
- 3 নির্দেশ অনুযায়ী ডিভাইস নিয়ে আসুন বা পাঠান।

মেরামত বা পরিবর্তনের কারণে ওয়ারেন্টির মেয়াদ বাড়ে না এবং এটি শুধু প্রথম ত্রুটির জন্য প্রযোজ্য।

ওয়ারেন্টির তারিখ দেখতে: ডিসপ্লেতে Menu → 7. Device Info → Warranty (“Not Set” মানে এখনও নিবন্ধিত হয়নি), অথবা ড্যাশবোর্ডের Device Info।



মডেল: SPC-D101

ওয়ারেন্টির মেয়াদ: 1 বছর (12 মাস)

গ্রাহকের নাম

ফোন

ঠিকানা

সিরিয়াল নম্বর

কেনার তারিখ

ওয়ারেন্টি শেষ হবে

বিক্রেতার সিল ও স্বাক্ষর

গ্রাহকের স্বাক্ষর

এই কার্ড কেনার ইনভয়েসের সাথে সংরক্ষণ করুন। সাপোর্টে যোগাযোগের সময় সিরিয়াল নম্বর (Menu → 7. Device Info) হাতের কাছে রাখুন।



কোম্পানির নাম

ঠিকানা

হেল্পলাইন

WhatsApp

ইমেইল

Facebook

ওয়েবসাইট

pump.motoguard.bd

সাপোর্টের সময়

SmarTPump বেছে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।